




# Mazda 6

Návod k obsluze

Mazda 6 Návod k obsluze

ZOOM-ZOOM

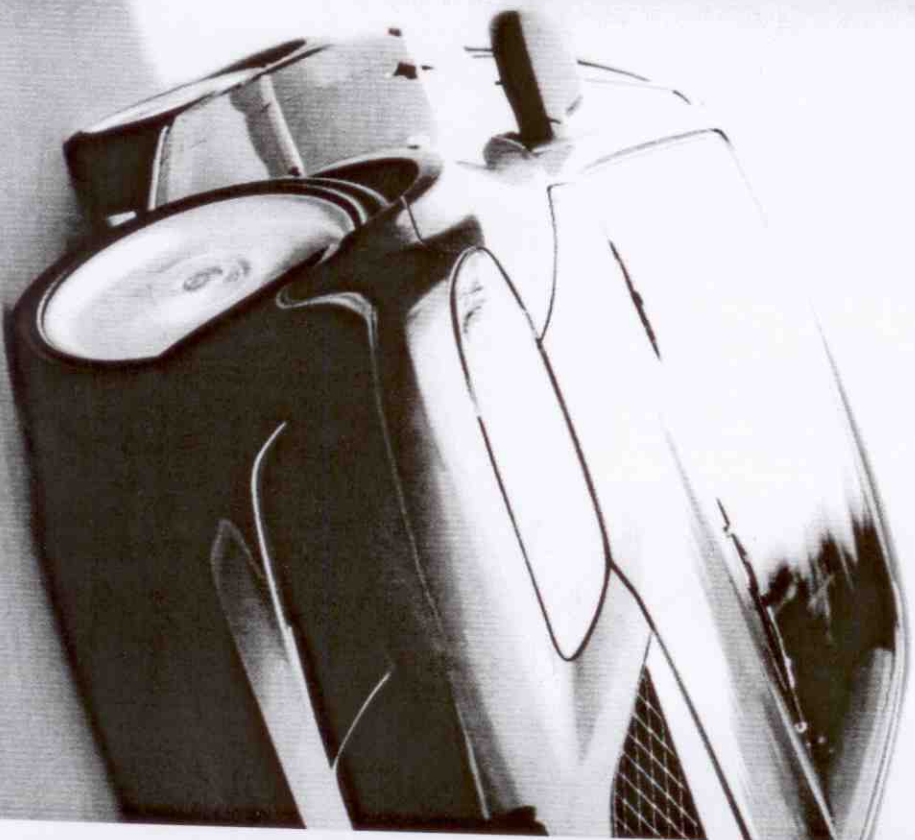

00TM6NA3

00TM6NA3

# Jak používat tento Návod k obsluze

## OBSAH

Chcítěli bychom Vám pomoci dosáhnout maximálního potěšení z řízení Vašeho vozidla. Váš Návod k obsluze, přečtete-li jej od začátku do konce, Vám v tom může napomoci. Dodatečně ilustrace v návodu k obsluze Vám nejlépe vysvětlí, jak využívat vaši Mazdu. Při čtení Návodu k obsluze se dozvíte o výhodách, o důležitých informacích o bezpečnosti a o řízení vozu v různých jízdních podmínkách.



Tento symbol, uvedený v textu Návodu k obsluze, znamená - "Nedělejte toto" nebo "Nedovolte, aby se stalo toto".

**Rejstřík:** Dobrym místem, kde začít, může být rejstřík, který je abecedním seznamem všech důležitých informací, obsažených v tomto návodu.

Při pročítání tohoto návodu narazíte na několik "VAROVÁNÍ", "UPOZORNĚNÍ" a "POZNÁMKA".

### VAROVÁNÍ

*VAROVÁNÍ označuje situaci, ve které by mohla hrozit (v případě, že bude "Varování" ignorováno) vážná újma na zdraví nebo úmrtí.*

### UPOZORNĚNÍ

*UPOZORNĚNÍ označuje situaci, ve které by mohlo hrozit (v případě, že bude "Upozornění" ignorováno) zranění nebo poškození vozidla (nebo obojí).*

### POZNÁMKA

*POZNÁMKA poskytuje informaci a měkky doporučení, jak můžete lépe využít své vozidlo.*



Více uvedený symbol, vysvětlující na některých částech vozidla, vyjadřuje, že tento návod obsahuje informace související s touto součástí. Podrobnější vysvětlení přiložená k této součásti.

## 1 Přehledný popis Vašeho vozu Mazda

Popis interiéru, exteriéru a identifikace jednotlivých částí Vašeho vozu Mazda.

## 2 Základní bezpečnostní vybavení

Použití bezpečnostní výbavy vozu, včetně sedadel, systému bezpečnostních pásů, bezpečnostních vzduchových vaků systému SRS a dětského zádržného systému.

## 3 Poznejte svou Mazdu

Vysvětlení základních funkcí a ovládacích prvků; otevírání/zavírání a seřízení jednotlivých částí.

## 4 Před jízdou

Důležité informace týkající se jízdy Vaším vozem Mazda.

## 5 Jízda Vaším vozem Mazda

Popis přístrojů a ovládacích prvků.

## 6 Komfort interiéru vozidla

Využívání rozmanitých prvků výbavy pro dosažení jízdního komfortu, včetně klimatizace a audiosystému.

## 7 V případě nouze

Užitečné informace o tom, jak postupovat v případě nouze.

## 8 Údržba a péče

Jak udržet Váš vůz Mazda v bezvadném stavu.

## 9 Informace pro zákazníka

Důležité informace pro zákazníka, včetně poskytovaných záruk a dodatečně instalovaného příslušenství.

## 10 Technické údaje

Technické informace o Vašem voze značky Mazda.

## 11 Rejstřík

# I


## Přehledný popis Vašeho vozu Mazda

Popis interiéru, exteriéru a identifikace jednotlivých částí Vašeho vozu Mazda.

Přehled vybavení přístrojové desky .....	1-2
Přehled vybavení interiéru .....	1-3
Přehledný popis exteriéru (Sedan/Hatchback) .....	1-4
Přehledný popis exteriéru ( Kombi ) .....	1-5




## Přehled vybavení přístrojové desky

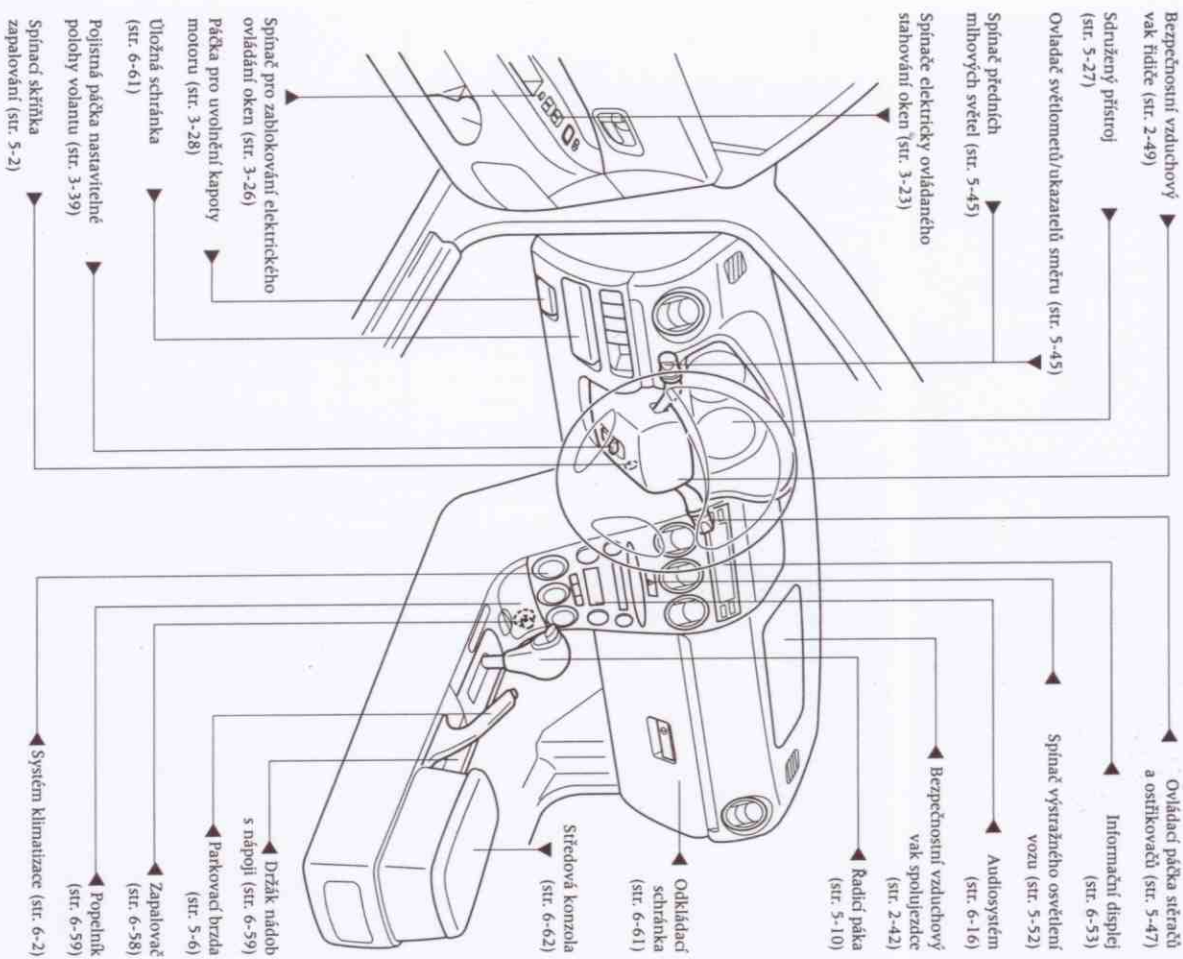


## Přehledný popis Vašeho vozu Mazda


### Přehled vnitřního vybavení

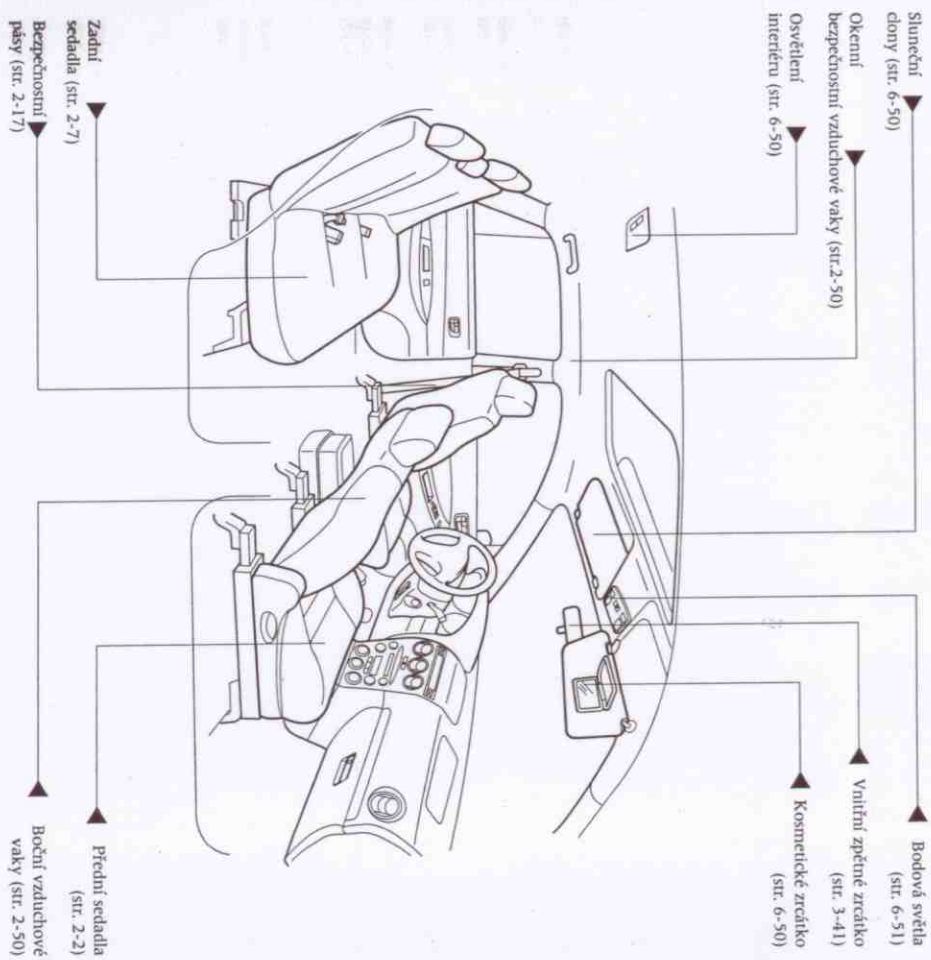

## Přehledný popis exteriéru (Sedan/Hatchback)

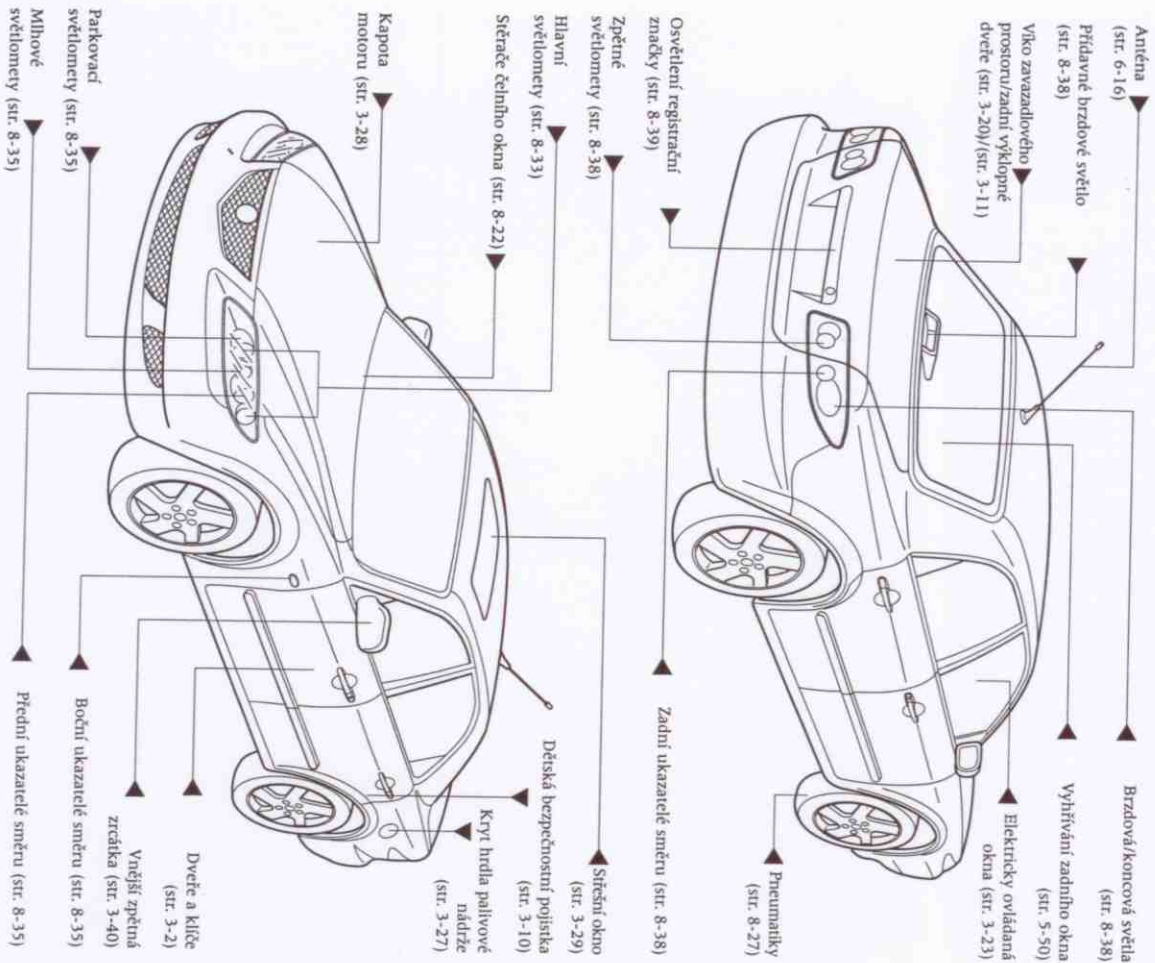

## Přehledný popis exteriéru (Kombi)

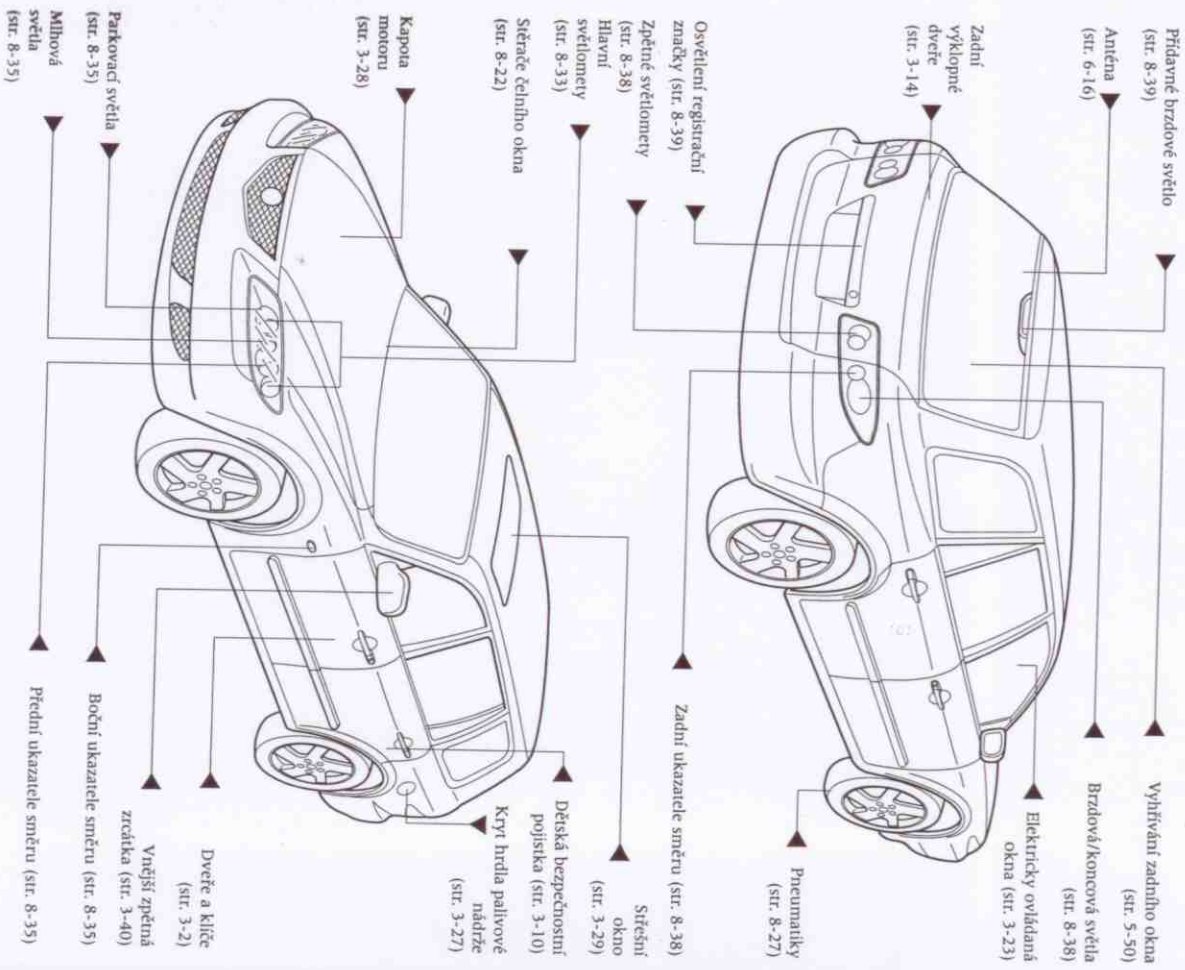

## 2

### Základní bezpečnostní vybavení

Používání bezpečnostního vybavení vozu, včetně sedadel, bezpečnostních pásů, bezpečnostních vzduchových vaků SRS a dětského zádržného systému.

#### Sedadla

Přední sedadla	2-2
Zadní sedadla	2-7

#### Systém bezpečnostních pásů

Bezpečnostní opatření při používání bezpečnostních pásů	2-17
Tříbodové bezpečnostní pásy	2-20
Bezpečnostní pásy předních sedadel s předepínací s mechanickým omezovačem síly	2-22
Bezpečnostní pás zadního středového sedadla	2-24
Varovná kontrolka systému bezpečnostních pásů	2-28
Varovná zvuková signalizace bezpečnostních pásů	2-28

#### Ochrana dětí

Bezpečnostní opatření týkající se používání dětského zádržného systému	2-29
Kategorie dětských zádržných systémů (platné pro Evropu)	2-32
Pozice pro instalaci dětského zádržného systému	2-33
Tabulka vhodných pozic pro instalaci dětského zádržného systému ve vozidle	2-38
Instalace dětského zádržného systému	2-39
Systém odpojování bezpečnostního vzduchového vaku	2-41
Účinný systém ISOFIX-pro zajištění dětského zádržného systému	2-41

#### Bezpečnostní vzduchové vaky systému SRS

Bezpečnostní opatření týkající se používání doplňkového ochranného systému (SRS)	2-44
Popis systému bezpečnostních vzduchových vaků	2-49



## Sedadla

### Přední sedadla

(Manuálně ovládaná sedadla)

#### ⚠ VAROVÁNÍ

**Zajištění sedadla:**

Nastavitelná sedadla a opěrada, která nejsou řádně a bezpečně zajištěna, jsou nebezpečná. V případě prudkého zastavení nebo nehody vozidla může dojít k pohybu sedadla nebo opěrada, a tím k vážnému poranění cestujících. Z tohoto důvodu pohybem sedadla i opěrada vpřed a vzad zkontrolujte, zda jsou prvky pro jejich nastavení řádně zajištěny.

(Elektricky ovládaná sedadla)

Sklon sedáku, výška sedadla, jeho posuv i sklon opěrada může být upraven elektricky. Pomocí spínače umístěného na boku spodní části sedadla jej nastavte do požadované polohy.

#### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Seřízení polohy sedáku je ovládáno prostřednictvím elektromotoru. Vyvarujte se dlouhodobému používání tohoto mechanismu, jelikož by nadměrným používáním mohl dojít k poškození tohoto elektromotoru.
- Abyste zabránili vybití akumulátoru, vyvarujte se používání elektrického ovládání ve chvíli, kdy neběží motor vozidla. Tento systém pro seřízení polohy sedadel má vysokou spotřebu energie.
- Nepoužívejte spínač pro nastavení sedadla ve více než jednom směru.

### ▼ Posuv sedadla (Manuálně ovládaná sedadla)

#### ⚠ VAROVÁNÍ

**Seřizování polohy sedadla řidiče:**

Seřizování polohy sedadla řidiče během jízdy vozidla je nebezpečné. Řidič může ztratit kontrolu nad vozidlem, a zapříčinit tak vznik nehody. Polohu sedadla řidiče proto upravujte jen tehdy, je-li vůz v klidu.

Pokud hodláte sedadlo posunout vpřed nebo vzad, nadzdvihněte pojistnou páku, posuňte sedadlo do požadované polohy a poté páku uvolněte.



Zkontrolujte, zda se pojistná páka vrátila do své původní polohy, a posunutím sedadla vpřed a vzad se ujistěte, zda je ve své poloze zajištěno.

(Elektricky ovládaná sedadla)

Pokud hodláte posunout sedadlo vpřed nebo vzad, posuňte ovladač na vnější straně sedadla vpřed nebo vzad a v této poloze jej držte. Jakmile sedadlo dosáhne požadované polohy, ovladač uvolněte.



Ovladač pro posuv a úpravu výšky sedadla

### ▼ Nastavení sklonu opěrada

#### ⚠ VAROVÁNÍ

**Sklápění opěrada:**

Sezení na sedadle se sklopeným opěradlem v jedoucím vozidle může být nebezpečné, protože v této poloze Vám bezpečnostní pásy neposkytují plnou ochranu. V případě havárie nebo při prudkém zastavení vozidla může dojít k Vašemu podklouznutí pod bederní částí bezpečnostního pásu. Následkem mohou být vážná vnitřní poranění. Bezpečnostní pásy poskytují nejvyšší stupeň ochrany, sedíte-li v sedadle zpřímá.

**Nezajištěné opěrada:**

Opěradlo hraje v ochraně Vaší bezpečnosti ve vozidle významnou roli. Poněkání nezajištěného opěrada je nebezpečné, jelikož v případě nehody nebo náhlého zastavení mohou být cestující vrženi ven z vozidla nebo mohou být vážně zranění pohybujícími se zavazadly. Vždy po úpravě polohy opěrada se jím pokuste pohnout, abyste se ujistili, zda je ve své poloze zajištěno, a to i ve chvíli, kdy sedadlo není obsazeno cestujícími.

